


Группа предприятий «ДЭМИ»

Стол универсальный трансформируемый

Модель СУТ.49

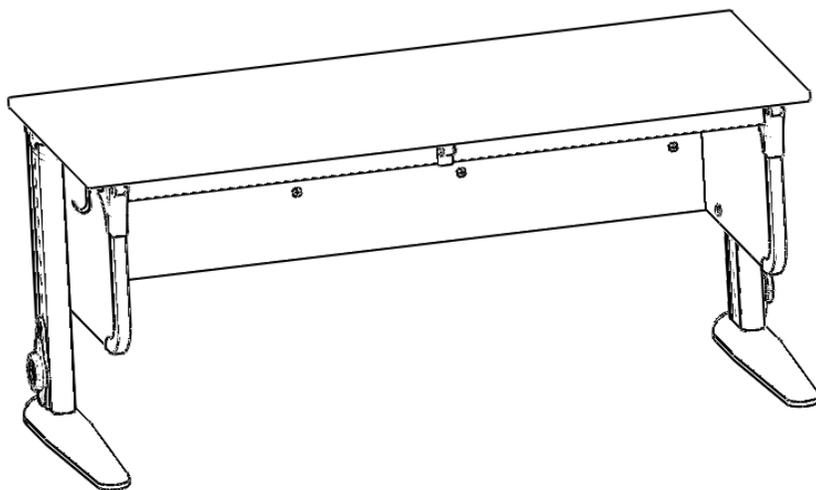

**Паспорт и руководство
по сборке и эксплуатации**

**ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342)249-52-82, 249-52-84
e-mail: info@dami.ru
сайт: www.dami.ru**

НАЗНАЧЕНИЕ

Стол универсальный трансформируемый (далее стол) модели СУТ.49 предназначен для регулярных занятий потребителями разных возрастных групп (от младшего школьного до юношеского возраста) и соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В рабочем положении стол должен иметь следующие размеры и характеристики:



Размеры и характеристики		Модель СУТ.49
Размеры столешницы (длина × ширина), мм		1200×500
Высота до верхней кромки столешницы (при горизонтальном положении столешницы), мм		530÷815
Максимальный угол наклона столешницы, град.		16° ^{+14°}
Размер стола в рабочем положении в комплекте со стойками (длина × ширина), мм	КСО.13	1221×650
	КСО.14	1221×500
	КСО.15	1221×615



2 СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ






Элементы изделия	Материал	Поставщик
Детали из пластмасс	-Полиэтилен 15803-20 ГОСТ 16338-85 -Полипропилен PP8348SM	Россия
Металлокаркас стойки	Сталь 10 ГОСТ 1050-88	Россия
Основание стола и столешница	ЛДСП Плита 1/1 М-Оц-Гл-У ГОСТ Р 52078—2003 Эмиссия E1, толщина 16	Россия
Упаковка	Картон П32СВ бурый ГОСТ Р52901-2007	Россия

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ


В комплект обязательной поставки входит:

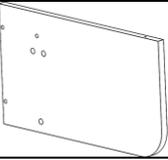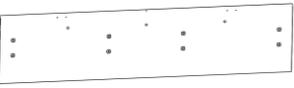Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
1.		СУТ.47.150 Стенка боковая	2
2.		СУТ.49.170 Стенка задняя с усовыми гайками и технологическими заглушками	1

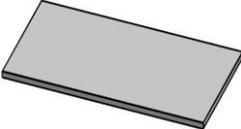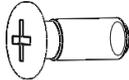Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
3.		СУТ.49.160 Полка	1
4.		СУТ.49.200 Столешница	1
5.		СУТ.49.132 Опора (труба 30x20x2)	1
6.	Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации		1
7.	Упаковочная тара (картонная коробка)		1
Пакет № 9а (2 пакета)			
1.		Multiflex Фиксатор столешницы	1
2.		Кронштейн нижний	1
3.		Кронштейн верхний	1
Пакет № 162			
1.		Винт конфирмат KON7,0x50	9
2.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	10
3.		СУТ.11.006. Заглушка конфирмат	7
4.		Ключ шестигранный S4	1
5.		Винт М8x20 ГОСТ 28963-91	6
6.		Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78	6
7.		Винт самонарезающий 2-5x35.01.019. ГОСТ 11652-80	3
8.		СУТ.11.015 Упор	1

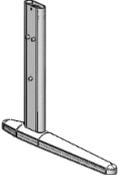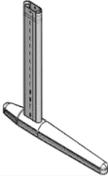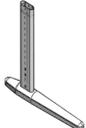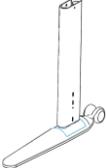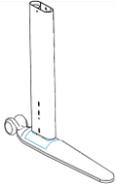Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
Упаковочное место 2 (Комплект стоек опорных)			
1		КСО.13.010. Комплект стойки правой (Стойка правая с кожухом в сборе) *	1
2		КСО.13.020. Комплект стойки левой (Стойка левая с кожухом в сборе) *	1
3		КСО.14.010. Комплект стойки правой (Стойка правая с кожухом в сборе) **	1
4		КСО.14.020. Комплект стойки левой (Стойка левая с кожухом в сборе) **	1
5		КСО.15.010. Комплект стойки правой (Стойка правая с кожухом в сборе) ***	1
6		КСО.15.020. Комплект стойки левой (Стойка левая с кожухом в сборе) ***	1
<p>Примечание: * «Optimal» Комплект стоек опорных удлиненных для комплектования стола с возможностью установки задних полок ** «Medium» Комплект стоек опорных укороченных для комплектования стола без установки задних полок *** «Step» Комплект стоек опорных с колесиками</p>			
7	Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации		1
8	Упаковочная тара (картонная коробка)		1
Пакет № 8			
1		P103 M10×25 Ножка черная	4

Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
Пакет № 66			
1.		СУТ.13.055. Крючок	1
2.		Саморез с прессшайбой 4,2×16 остр.	1
Упаковочное место 3			
Комплект декоративных элементов из пластмассы ДЭП.15 (пакет № 167)			
1		Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации	1
2		Упаковочная тара (полиэтиленовый пакет)	1
Спец. пакет № 4 (2 пакета)			
1		СУТ.11.040 Замок стойки в сборе	1
2		Винт М4-6q x 10.016	1
Пакет № 7a			
1		СУТ.11.024-01. Крышка кожуха	2
Пакет № 144			
1		СУТ.41.142. Накладку боковины	2
Пакет № 145a			
1		СУТ.41.141. Основание шарнира левое	1
2		СУТ.41.141-01. Основание шарнира правое	1
Пакет № 143a			
1		СУТ.41.001. Ось	3
2		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	3
3		СУТ.41.191. Шарнир подвижный	3

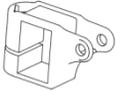Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
4		Саморез с потайной головкой 4x12	6
Пакет № 149			
1		СУТ.42.131. Основание шарнира	1
2		Винт M5x20	1
3		Гайка самоконтрящаяся M5	1
Дополнительное оснащение			
1.		СУТ.41.290 Полка задняя (600x250мм)	1 или 2
2.		ОКП.06. Лоток пластмассовый	1
<p>Примечание: Сборку и установку на стол изделия из дополнительного оснащения производить по паспорту и руководству по сборке и эксплуатации, находящемуся внутри упаковки изделия. Фурнитура, находящаяся внутри упаковки, предназначена для сборки изделия со столом.</p> <p>Внимание! Следует строго соблюдать требования безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нагрузка на полку заднюю не должна превышать 20 кг. - Вес размещаемых предметов в ОКП.06. Лоток пластмассовый не должен превышать 5 кг. 			

5. СБОРКА СТОЛА

По условиям транспортировки стол поставляется в разобранном виде. Для приведения стола в рабочее положение сборку производить в указанной последовательности на чистой, ровной поверхности.

5.1. Сборка основания стола

5.1.1. Сборка стенки боковой правой и левой.

5.1.1.1. К стенке боковой (поз.1) установить СУТ.41.142. Накладку боковины (поз.1, пакет № 144) и закрепить снизу при помощи самореза с прессшайбой 4,2x16 остр, (поз. 2 пакет № 162), см. рис. 1 и 1а.

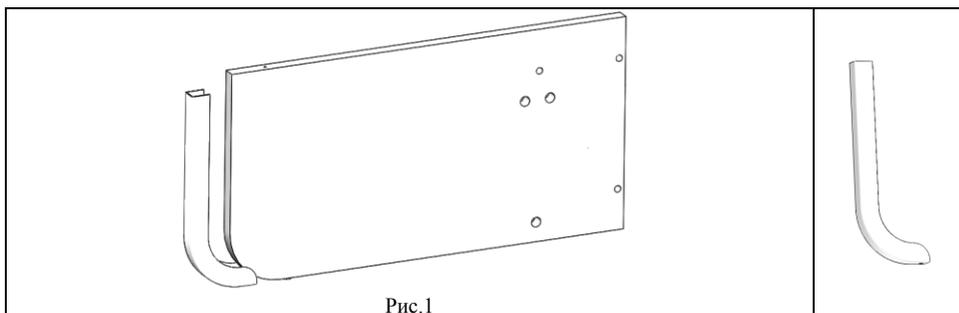


Рис.1

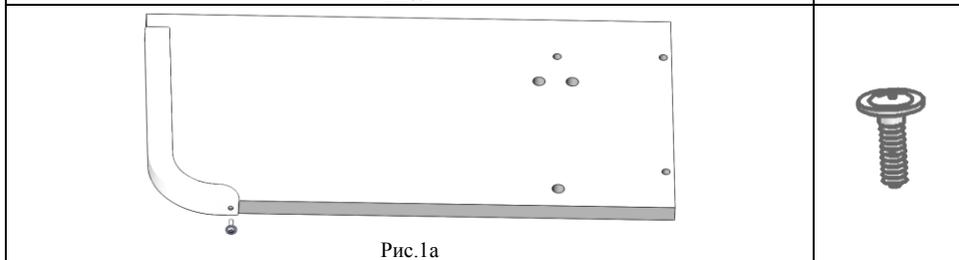


Рис.1а

5.1.1.2. К сборке по п. 5.1.1.1 установить СУТ.41.141. Основание шарнира левое (поз.1, пакет № 145а) и закрепить при помощи винта самонарезающего (поз.7, пакет №162), см. рис.2.

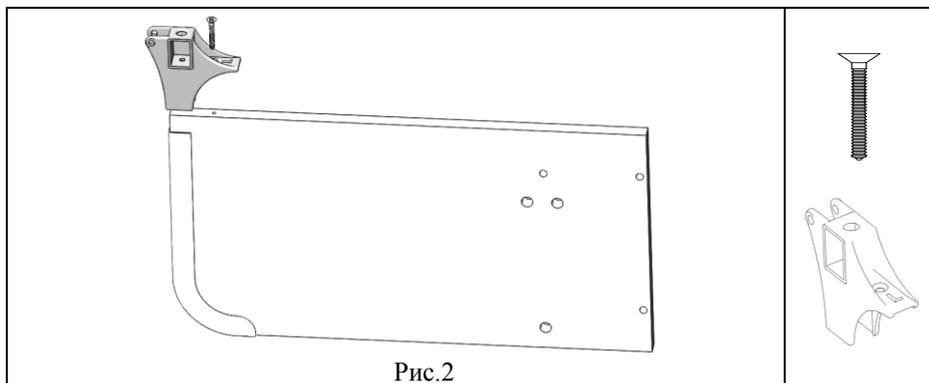


Рис.2

5.1.1.3. Повторить сборку 5.1.1.1 и 5.1.1.2. для стенки боковой правой (поз.1)

Внимание! Вместо СУТ.41.141. Основание шарнира левое необходимо использовать СУТ.41.141-01. Основание шарнира правое (поз.2, пакет № 145а)

5.1.2. К стенке боковой левой (сборка по 5.1.1.2) прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз. 1, пакет № 162) стенку заднюю (поз. 2), см. рис. 3.

Внимание! Гайки усовые на стенке задней левой должны "смотреть" внутрь стола!

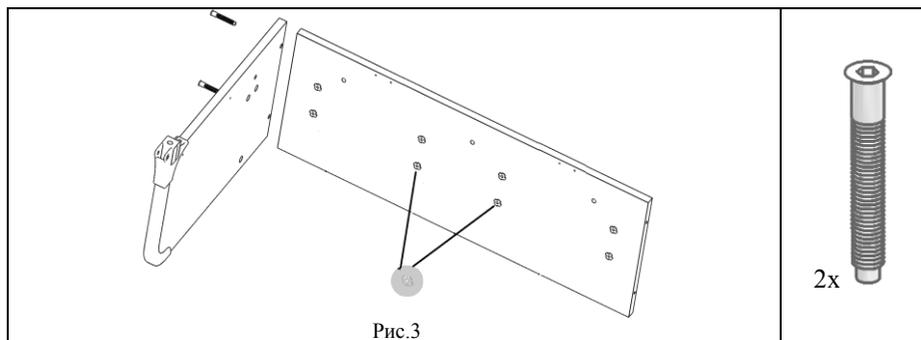


Рис.3

5.1.3. К сборке по п. 5.1.2 прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз. 1, пакет № 162) полку (поз. 3) в следующей последовательности, см. рис. 4:

- наживить 2 винта конфирмат, соединяющих стенку заднюю с полкой,
- вкрутить винт конфирмат, соединяющий стенку боковую левую с полкой.

Внимание! Окончательную затяжку винтов конфирмат, соединяющих стенку заднюю с полкой, произвести после выполнения п. 5.1.6.

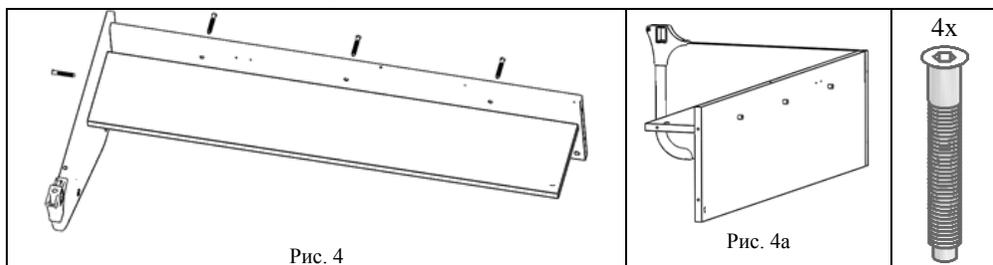


Рис. 4

Рис. 4а

5.1.4. Вставить СУТ.49.132 Опору (поз.5) в отверстие основания шарнира в сборке по п. 5.1.3, расположенного на стенке боковой, см. рис. 5.

Внимание! Отверстие на трубе опоре является технологическим и на сборку не влияет.

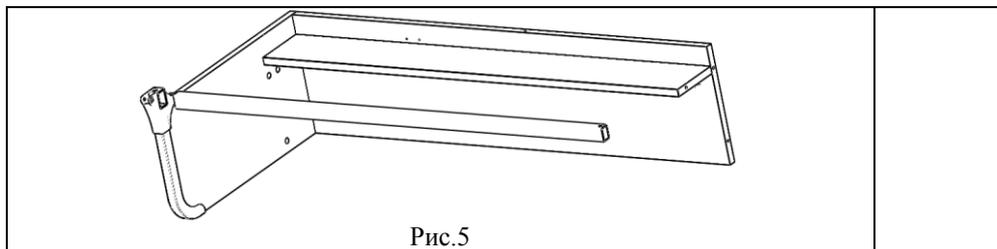


Рис.5

5.1.5. К сборке по п. 5.1.4 вставить в опору трубу СУТ.42.131. Основание шарнира (поз.1, пакет № 149) согласно рис. 6

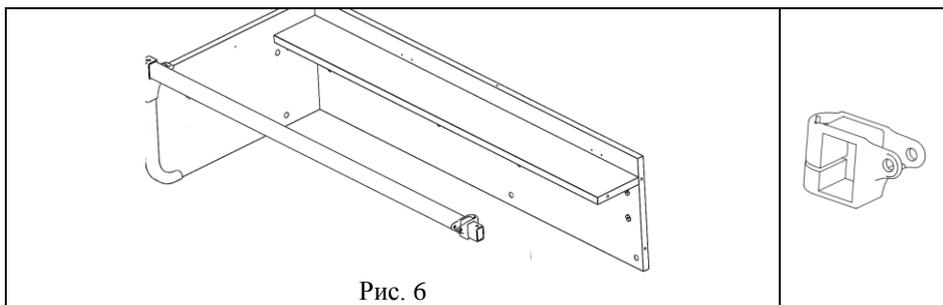


Рис. 6

5.1.6. К сборке по п. 5.1.5 прикрутить с помощью винтов конфирмат (поз. 1, пакет № 162) стенку боковую правую (сборка по п.5.1.1.3), см. рис.7.

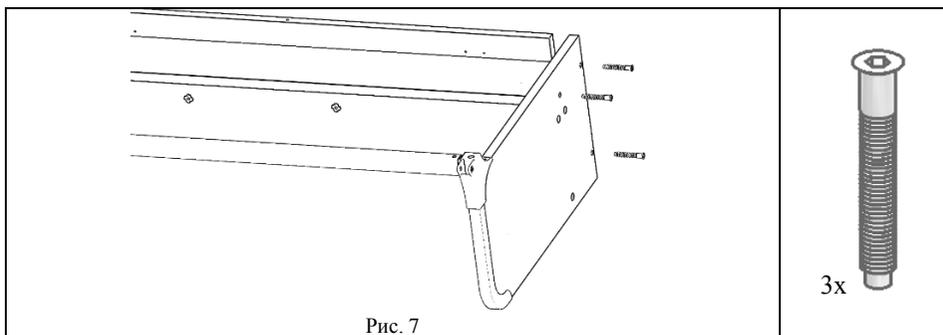


Рис. 7

3x

5.1.7. В основание шарнира в сборке по п.5.1.6. установить в технологическое отверстие гайку самоконтр. М5 (поз.3, пакет № 149), см. рис. 8.

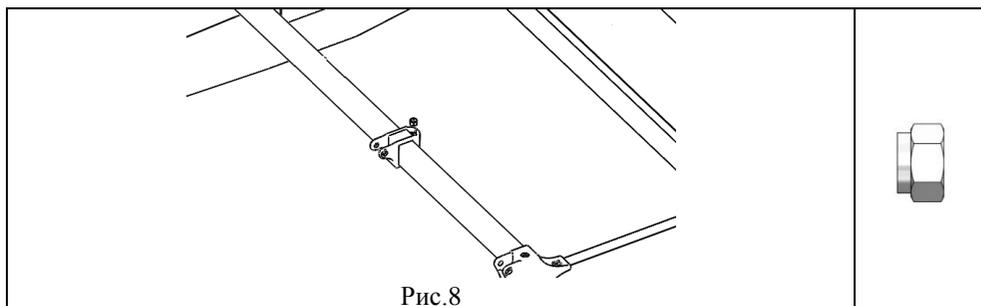


Рис.8

5.1.8. К сборке по п. 5.1.7. предварительно вкрутить винт М5х20 (поз.2, пакет № 149) в гайку самоконтр. М5, находящейся в основании шарнира, см. рис. 9.

Внимание! Окончательную затяжку осуществить после сборки по п. 5.6.

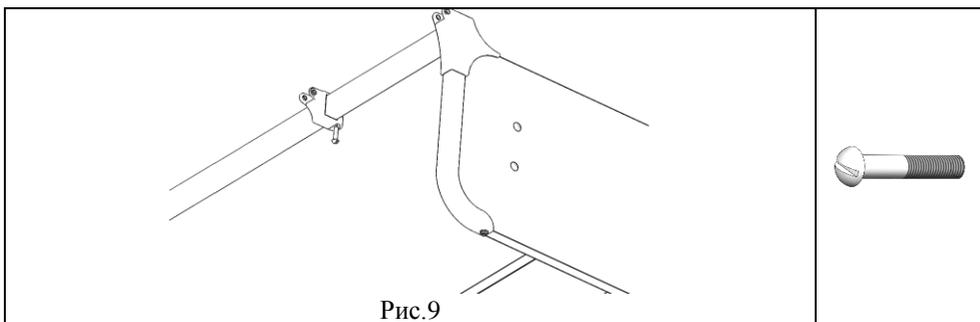


Рис.9

5.2. Сборка стоек

Внимание! По условиям транспортировки кожух на стойке может быть перевернут, для приведения кожуха из транспортируемого положения в рабочее положение необходимо снять кожух со стойки, развернуть и надеть обратно на стойку с расположением отверстий под крышку кожуха в верхней части кожуха.



Транспортируемое положение

Рабочее положение

5.2.1. В левую, правую стойку комплекта КСО.13 или КСО.14 или КСО.15 (упаковочное место 2) снизу вкрутить ножки черные (поз. 1, пакет №8), см. рис. 10.


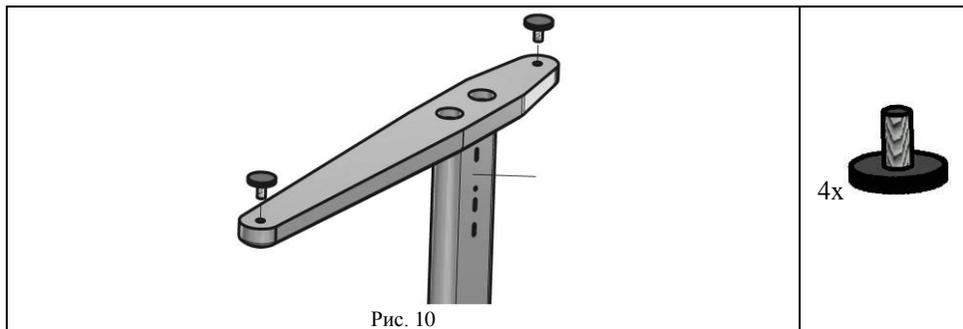


Рис. 10

4x

5.2.2. На кожух сборки по п.5.2.1. сверху, до упора надеть крышку кожуха (поз. 1, пакет №7а), см. рис. 11.

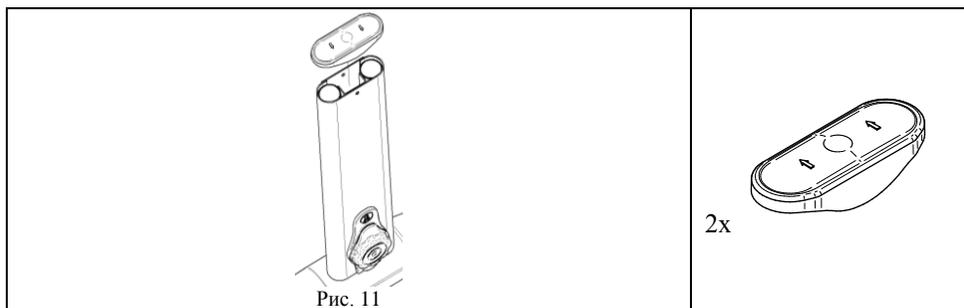


5.2.3. Установку замка стоек в сборе (поз.1, спец. пакет №4) на сборку 5.2.2. производить в следующей последовательности:

- повернуть корпус фиксатора на замке стойки (поз.1, спец. пакет №4) против часовой стрелки в положение "открыто" (см. рис.12);

- приподнять кожух стойки, совместить пазы в кожухе и стойке, вставить замок стойки в совмещенные пазы стойки с кожухом (см. рис. 12а), опустить кожух вниз до упора и повернуть корпус фиксатора по часовой стрелке в положение "закрыто" (см. рис. 12).

- закрепить корпус фиксатора на замке винтом (поз.2, спец. пакет № 4) через отверстие на корпусе и замке.

Внимание! Не допускается чрезмерно перетягивать крепежный элемент (винт).

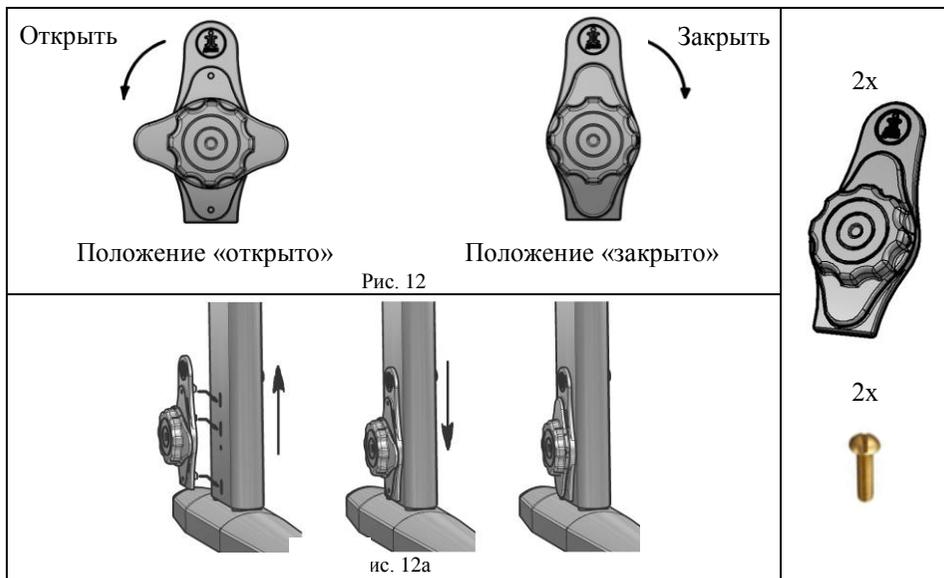

5.3. Сборка стоек с основанием стола

5.3.1. Вставить левую стойку (сборка по п. 5.2) в основание стола (сборка по п. 5.1) согласно рис. 13.

5.3.2. Повторить п. 5.3.1 для правой стойки.

Примечание: Левая и правая стойка должны быть на одном уровне по высоте.

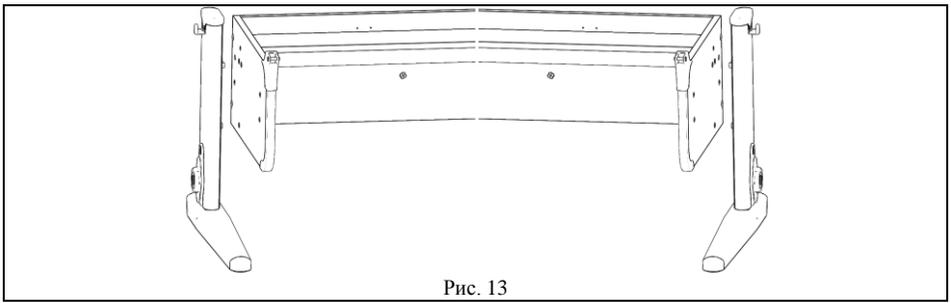


Рис. 13

5.3.3. Вернуть и затянуть винт М8х20 (поз. 5, пакет № 162) через шайбу (поз.6, пакет № 162) в стойки левую и правую согласно рис. 14.

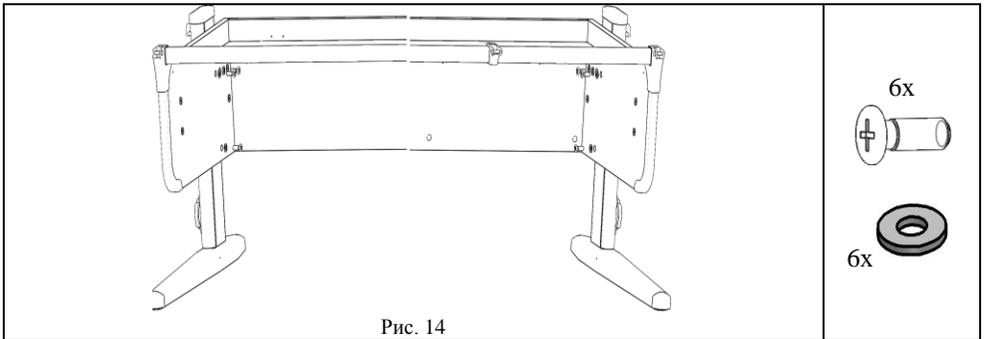


Рис. 14

5.4. Установка кронштейна фиксатора Multiflex и упоров.

5.4.1. К сборке по п.5.3. прикрутить 2 кронштейна нижних (поз. 2, пакет №9а) при помощи саморезов с прессшайбой (поз. 2, пакет № 162), (см. рис. 15).

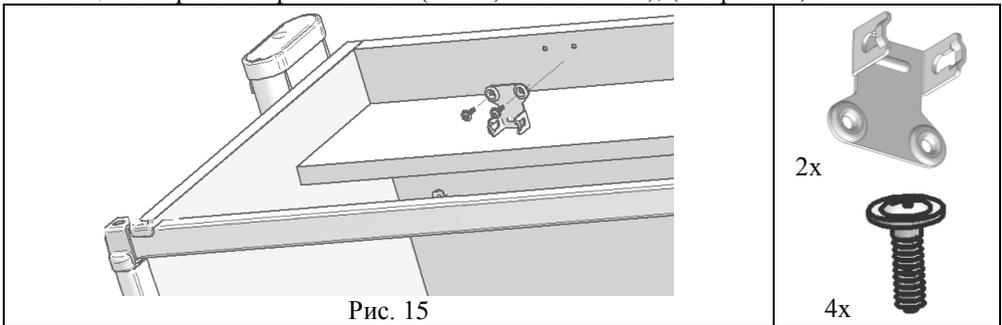


Рис. 15

5.4.2. Фиксатор столешницы Multiflex (поз. 1, пакет №9а) нижней частью ввести в кронштейн нижний, (см. рис. 16; 16а).

Внимание! На рис. 15; 16; 16а показана установка одного фиксатора, второй фиксатор устанавливается аналогично

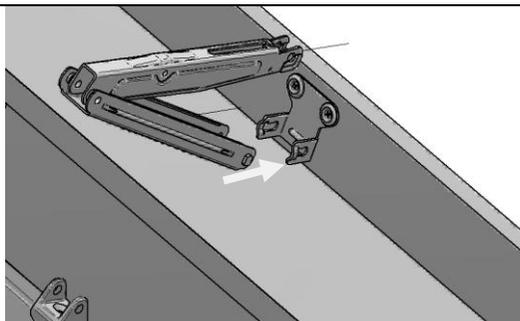


Рис. 16

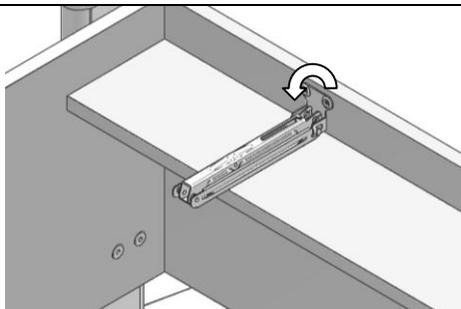


Рис. 16а

5.4.3. К сборке по п. 5.4.2 прикрутить упор (поз., пакет № 162) с помощью винта самонарезающегося (поз. 7, пакет № 162), см. рис. 17.

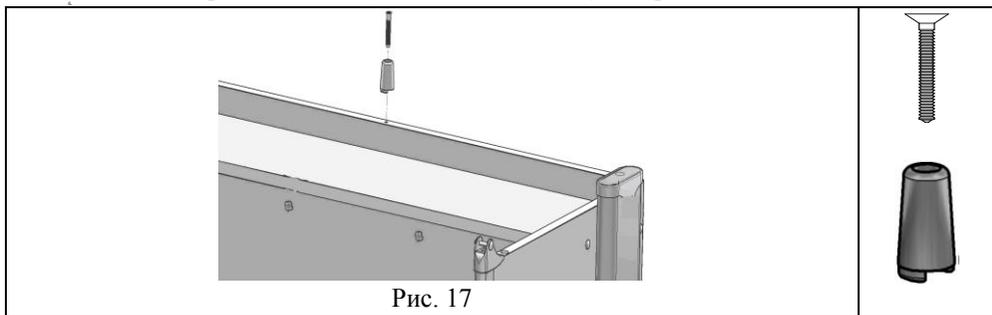


Рис. 17

5.5. Сборка столешницы

5.5.1. На столешницу (поз. 4) прикрутить СУТ.41.191 шарнир подвижный (поз. 3, пакет № 143а) при помощи саморезов с потайной головкой 4×12 (поз. 4, пакет № 143а), см. рис. 18.

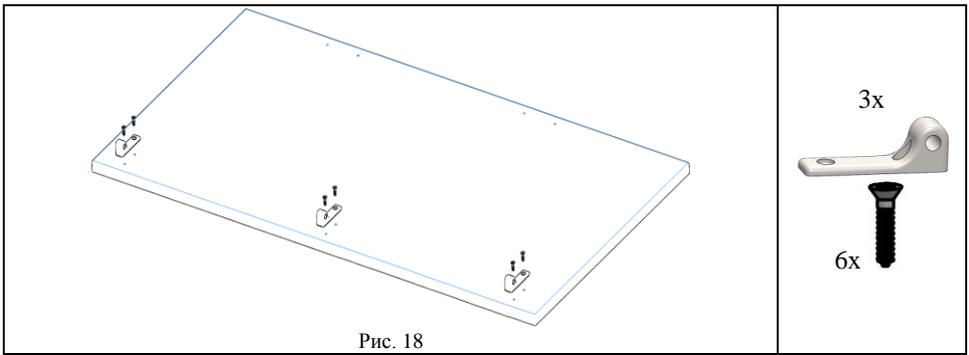


Рис. 18

5.5.2. К сборке по п. 5.5.1 прикрутить с помощью саморезов с прессшайбой (поз. 2, пакет № 162) кронштейн верхний (поз. 3, пакет №9а). См. рис. 19, 19а.

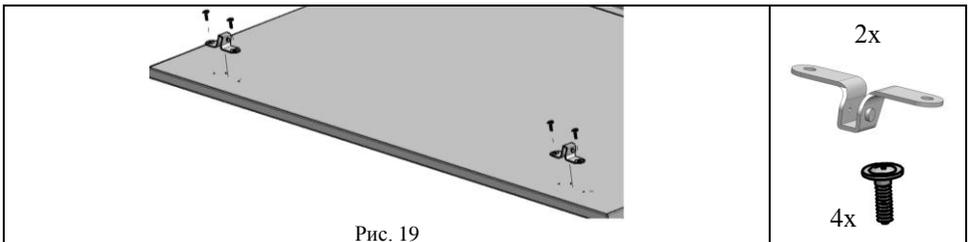


Рис. 19

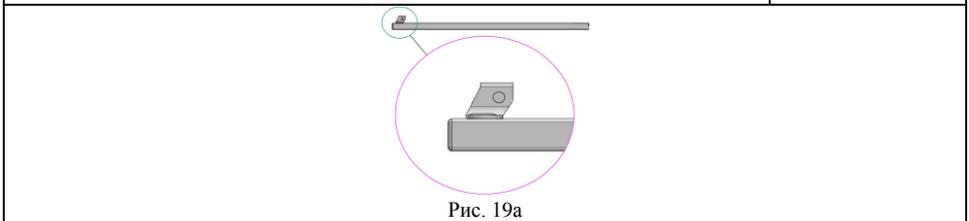


Рис. 19а

5.6. Установка столешницы на основание стола. См. рис. 20, 21.

На основание стола (сборка по п.5.4.2) положить сверху столешницу (сборка по п.5.5.2) так, чтобы выступы верхних частей шарниров входили в пазы нижних частей шарниров, а оси отверстий совпадали, см. рис. 20.

В отверстия шарниров вставить СУТ.41.001. Ось (поз.1, пакет №143а) и закрепить при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16 мм (поз.2, пакет №143а) согласно рис 21.




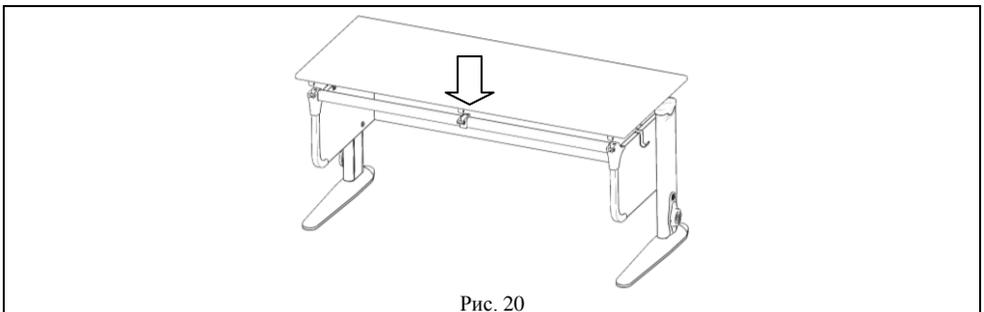


Рис. 20

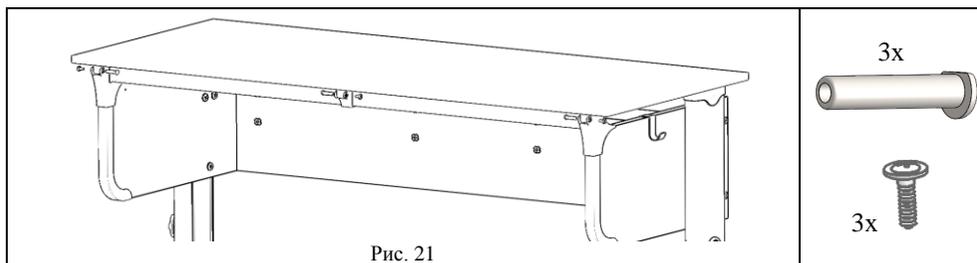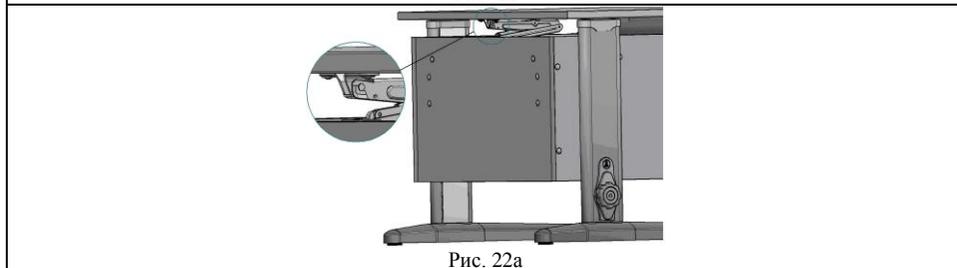


5.7. Установка фиксатора столешницы.

5.7.1. Фиксатор столешницы Multiflex верхней частью ввести в кронштейн верхний. (Согласно рис. 22; 22а)

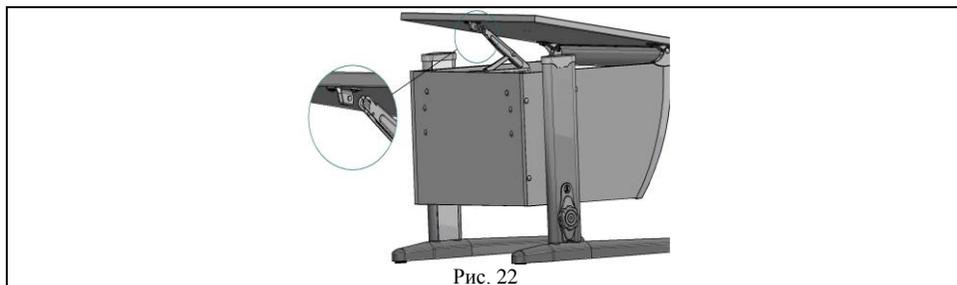

5.8. Установить крючок (поз.1, пакет № 66) на стенку боковую, см. рис.23.

Примечание! При необходимости крючок можно зафиксировать на стенке боковой с помощью самореза с прессшайбой (поз.2, пакет № 66).

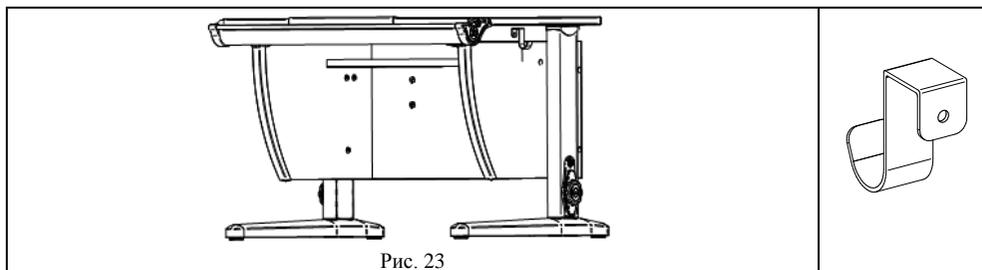

5.9. Установка декоративных заглушек.

Установить СУТ.11.006. Заглушки конфирмат (поз. 3, пакет № 162) согласно рис. 24, 24а.

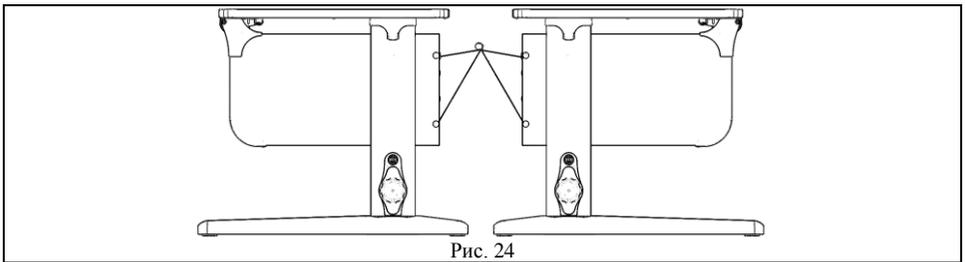


Рис. 24

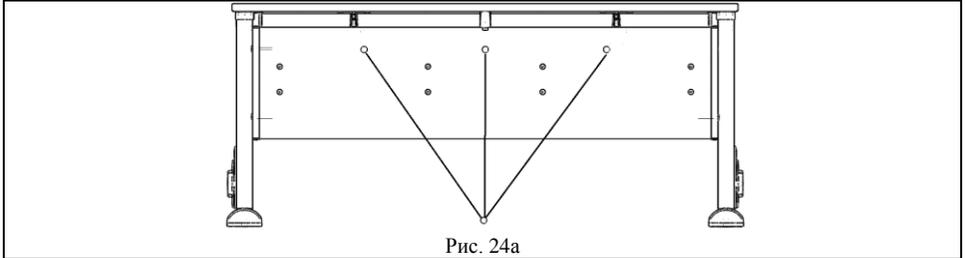


Рис. 24а

6. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.5. Стол следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность, обеспечивающую опоры всех ножек, при необходимости отрегулировать стол ножками (см. рис. 25) до горизонтального положения столешницы.

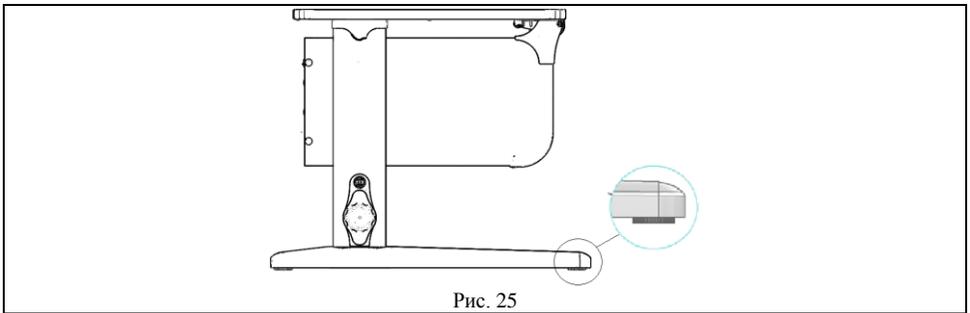


Рис. 25

6.6. Для удобства эксплуатации потребителями различных возрастных групп стол имеет возможность ступенчатой регулировки столешницы по высоте и углу наклона. См. рис. 26.

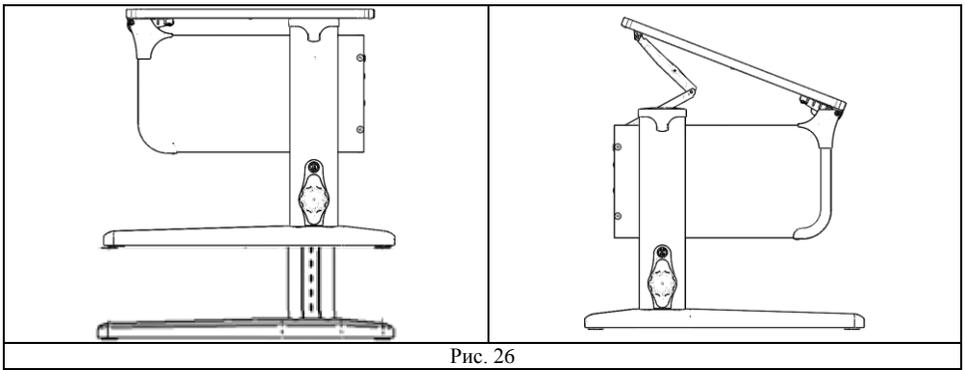


Рис. 26

6.7. На стойках (см. рис. 27, 27А) нанесена шкала, облегчающая выбор настройки высоты столешницы в зависимости от роста пользователя. См. рис. 27Б.

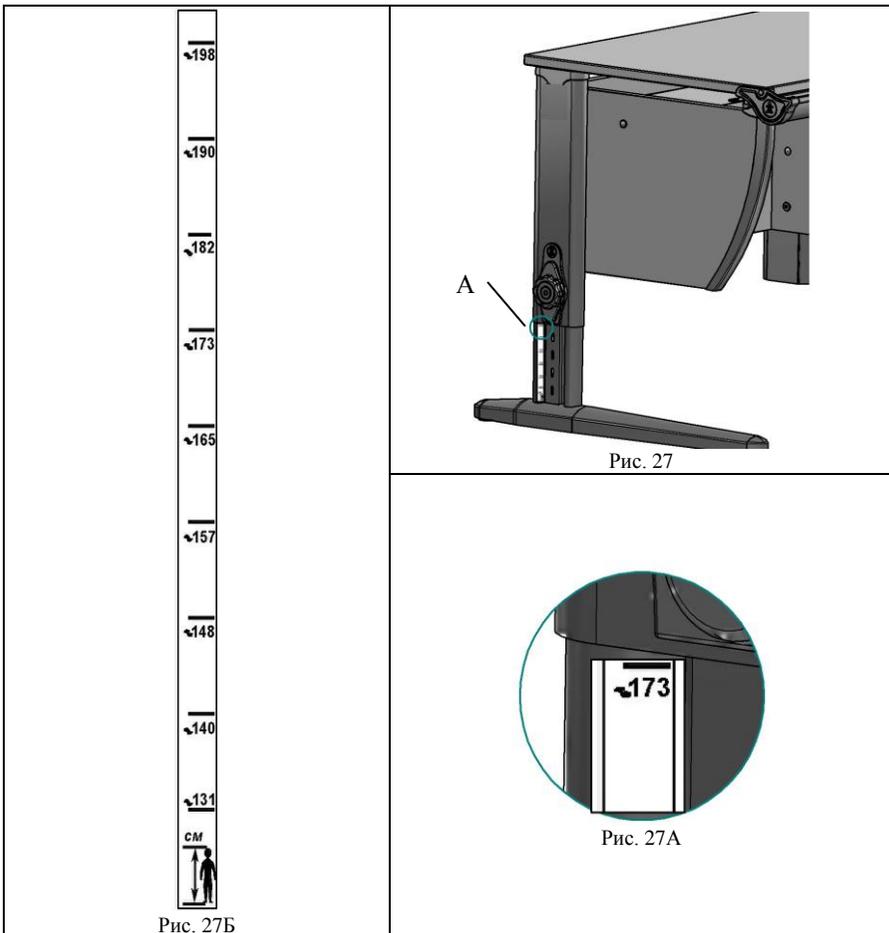


Рис. 27Б

Рис. 27

Рис. 27А


6.8. Регулировку стола по высоте следует производить в следующей последовательности:

- повернуть корпус фиксатора на замке стойки против часовой стрелки в положение «открыто» (см. рис. 28);
- приподнять основание стола вверх (см. рис. 28а, 29), вытащить замок стойки;
- поднять (опустить) основание стола до нужной высоты, совместив пазы в кожухе и стойке, вставить замок стойки в совмещенные пазы стойки с кожухом;
- опустить основание стола до упора, повернуть корпус фиксатора по часовой стрелке в положение «закрыто» (см. рис. 28).
- закрепить корпус фиксатора на замке винтом через отверстие на корпусе и замке.

Регулировку стола следует производить одновременно с двух сторон.

Примечание: При перемещении стола следует держат стол за стенки боковые ближе к стойкам согласно рис. 29.

Категорически не допускается, во избежание поломок, перемещать и поднимать стол держа за столешницу.

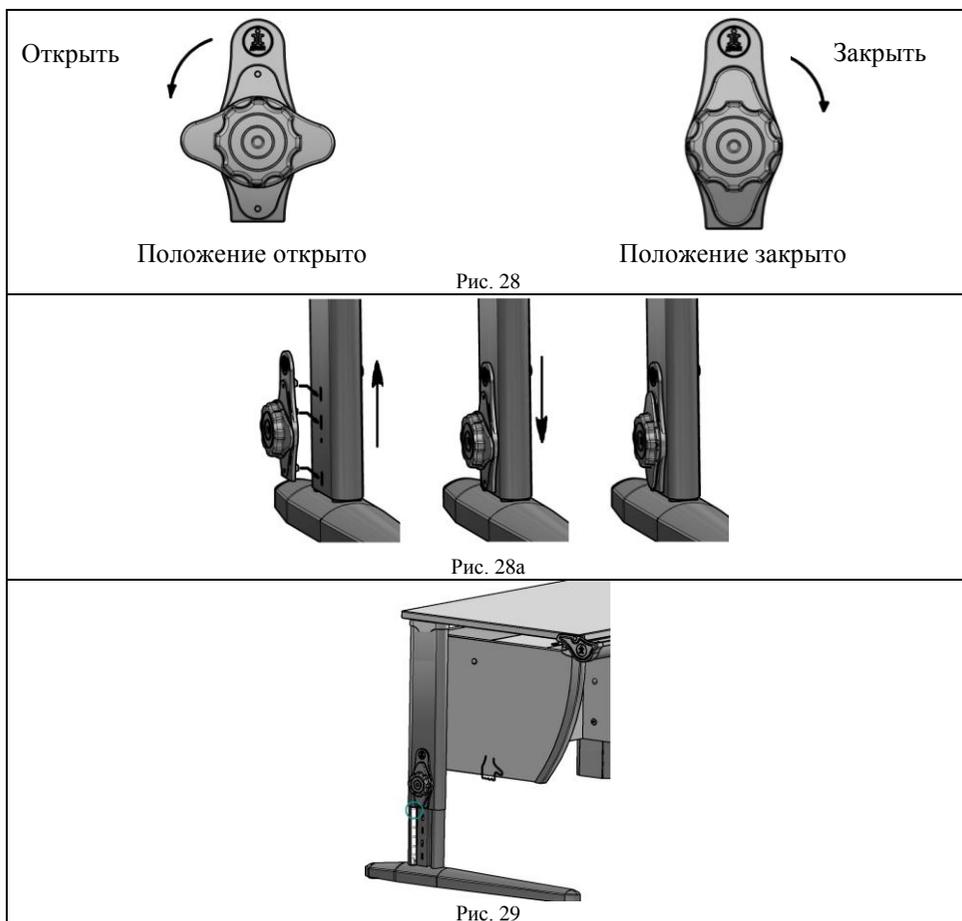

6.9. Регулировку угла наклона столешницы следует производить в следующей последовательности:

6.9.1. Приподнять столешницу (держась за дальний левый или правый угол столешницы) до фиксации на нужный угол наклона. См. рис. 30.

6.9.2. Для приведения столешницы в горизонтальное положение приподнять столешницу (держась за дальний левый или правый угол столешницы) до упора, затем плавно опустить вниз.

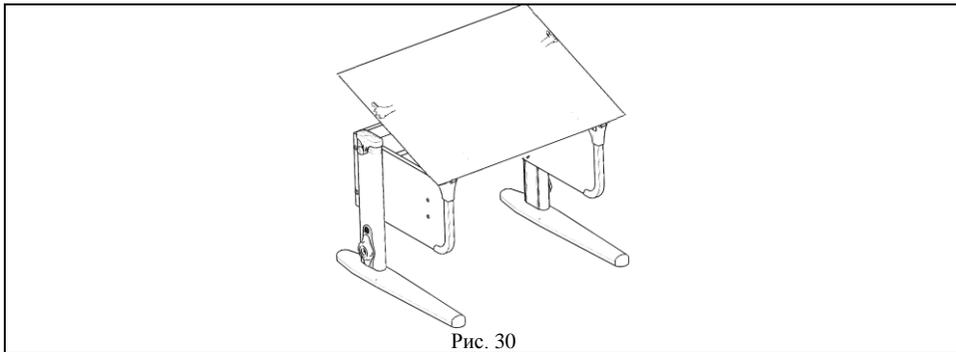


Рис. 30

6.10. Стол должен храниться в закрытых вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от теплоизлучающих приборов при температуре от +2°C до +30°C с относительной влажностью воздуха от 45% до 75%.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.5. Эксплуатация столов с неисправным механизмом фиксации угла наклона столешницы, с ослабленной затяжкой крепежных элементов, с незафиксированными замками стоек не допускается.

7.6. Категорически запрещается разрешать детям самостоятельно производить регулировку столешницы по высоте и углу наклона.

7.7. Категорически запрещается использование стола не по назначению.

7.8. Нагрузка на столешницу при любом положении столешницы не должна превышать 15 кг.

7.9. Нагрузка на крючок не должна превышать 5 кг.

7.10. Не допускается попадание влаги, кислот, щелочей на детали стола.

7.11. Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации следует сохранять на весь срок эксплуатации стола.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЁМКЕ

Стол проверен на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, технического описания СУТ.32.000.ТО, утвержденного образца – эталона и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____
Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку продукции.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует качество стола, при соблюдении потребителем правил и рекомендации, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок эксплуатации 10 лет. По истечении срока службы мебель подлежит утилизации по видам применяемых материалов, как бытовые отходы.

10. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____
Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражения в данном руководстве, например, упаковка всех элементов стола в одно упаковочное место.